

深圳市源泉科技开发有限公司

智慧云电动阀 说明书


1、包装清单：

- 智慧云电动阀控制器*1
- 25mm 铜阀门*1
- 电源*1
- 卡扣*3 套（6 个）
- 橡胶垫圈*1
- 说明书*1
- 合格证*1



请使用**手机浏览器**
扫描二维码下载 APP

2. 安装示意图

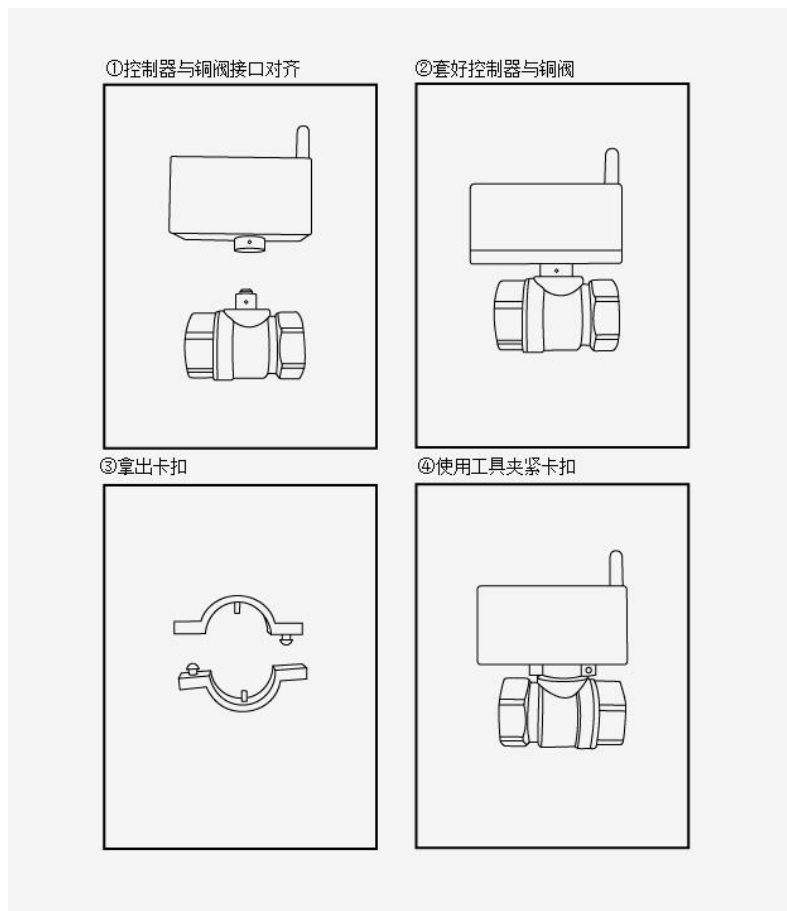

3. 使用说明：

- （1）下载 APP：用**手机浏览器**扫描包装盒上的二维码下载，或者直接在源泉官网下载。
源泉官网地址：<http://sz-fountainhead.cn/>
下载电脑客户端：请前往源泉官网下载
- （2）添加设备：设备处在等待配网状态（WIFI 灯快速闪烁）时，用手机 APP 添加设备。
亦可在笔记本电脑上使用 PC 端工具添加。（恢复出厂设置后设备即处在等待配网状态）

(3) 用户授权：第一次绑定设备的用户为主用户。其他用户需要主用户授权方可使用该设备。打开 APP 或者 PC 端，设备-授权管理 中即可设置。

(4) 其他功能：如设备分组、定时开关阀门、电源机制设置、更换网络等，均可在 APP 或电脑客户端操作。

4. “模式”按键说明：

接通电源后，中间的黄绿信号灯开始交替闪烁，表明进入模式选择（10 秒钟），此时：

(1) 无按键，10 秒后进入正常工作模式。

(2) 连续按 3 次，进入设备自检模式，WIFI 灯灭，阀门自动开启又关闭后 WIFI 灯亮，自检完毕，所有功能正常。（自检完成后应断电重新连接电源方能配网）

(3) 长按 3-4 秒即放开（不可一直按，否则不能恢复成功），恢复出厂设置，WIFI 灯快速闪烁。

5. WIFI 状态灯，用于指示网络状态：

快速闪烁：设备首次上电，或恢复出厂设置，WIFI 灯快速闪烁，表示等待用户配网

常亮：设备配网后，连接到路由器，WIFI 灯常亮

慢速闪烁：设备连接到云，WIFI 灯慢速闪烁

关闭：如果设备无法连接到路由器，则 WIFI 灯关闭

6. 产品参数：

名称：智慧云电动阀

控制器尺寸：92mm * 50mm * 46mm

重量：控制器重 190 克，25mm 铜阀门重 470 克

搭配阀门：25mm 铜阀门（型号：VR25）

工作电压：DC5V

工作压力：≤1.6MPa

介质温度：（0~120）℃

阀门使用寿命：开关次数>100,000 次

环境温度：（0~70）℃

防护等级：IP54

7. 安装注意事项：

(1) 安装到管道之前请先对产品进行自检操作，自检无误后才安装。

(2) 本产品不能用于管理易燃、易爆等气体（如天然气、煤气）；亦不可以用于管理易腐蚀的液体（如各种化学酸剂）。

(3) 在室外或者水雾飞溅的场合安装时，请加**塑料**防护罩。

(4) 任何时候，不得将手指伸进阀体内，以免被夹伤。

(5) 本产品不能作为玩具给未成年人玩耍。

(6) 当用户正式开始使用本产品，本公司视用户已阅读，并同意本声明。